

～TSパッドスペーサーの装着方法～

【胸パッドスペーサーの取り付け】



① シリコンパッド（青い部分）を外す



② パッドスペーサーを取り付ける



③ シリコンパッドを取り付ける



【腰パッドスペーサーの取り付け】



① シリコンパッドを外す




② パッドスペーサーを取り付ける



③ シリコンパッドを取り付ける

【取り外しの際の注意】

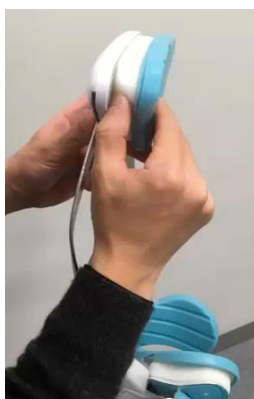

外す際はマジックテープの接触面を持つ
⇒マジックテープ以外の部分（ベルトなど）
を引っ張ると破損の原因になります